


# AIDE À LA PRISE DE COTES

## PRISE DE COTES ENTRE PILIERS ET SOUS CHAPEAU


Quelques exemples

- Démarrer votre prise de cotes au point 0, c'est à dire au point le plus haut du seuil

- Cas idéal :
- seuil de niveau
  - piliers verticaux

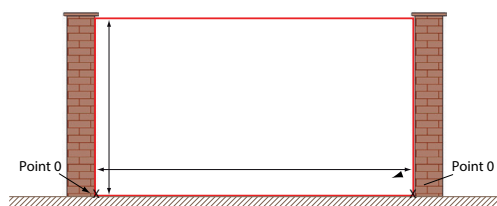


- Cas 3 :
- seuil de niveau
  - 1 pilier vertical et 1 pilier penché

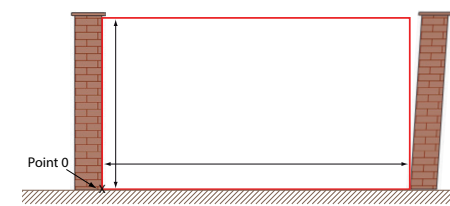

- Cas 1 :
- seuil en pente
  - piliers verticaux



- Cas 4 :
- seuil de niveau
  - piliers écartés

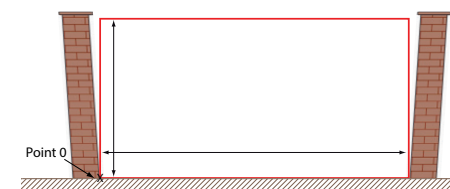

- Cas 2 :
- seuil "bossu"
  - piliers verticaux



- Cas 5 :
- seuil de niveau
  - piliers resserrés

